


LED照明 LED-104B0-B (416pcsタイプ)

本製品について

1. 本製品は色温度の異なる2つのLED発光体(それぞれ208個ずつ)により構成されて高出力、低発熱、長寿命となっています。
2. 明るさの調整はダイヤル調整で自由自在。より本格的な輝度調整が可能です。
3. 自在な色温度調整により、昼間や夕焼けなど全く異なる雰囲気を作り出すことができます。
4. 電源は当店取扱のNP-F550 NP-F760 NP-F960の互換バッテリーが使用可能。より便利に長くご使用頂けます。
5. バッテリー残量もLEDで確認できます。

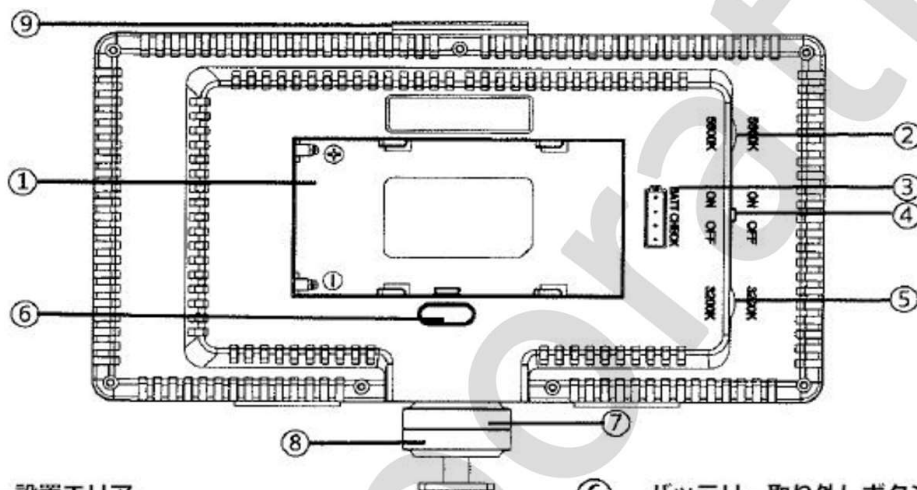

- | | |
|-------------------|----------------|
| ① バッテリー設置エリア | ⑥ バッテリー取り外しボタン |
| ② 5600K ライト調整ダイヤル | ⑦ 万能取付ネジ |
| ③ バッテリー残量インジケータ | ⑧ カメラ側取付ネジ |
| ④ 電源スイッチ | ⑨ 拡散板 |
| ⑤ 3200K ライト調整ダイヤル | |

製品仕様	
色温度	3200-5600K
光束	3600lm
演色性	90Ra以上
輝度調整	0-100%
最大消費電力	32W
電源	当店の NP-F550 NP-F760 NP-F960 対応互換バッテリーが使用可能です。
サイズ	173*92*21.5 mm
重量	192±10g

操作方法

1. 本商品にリチウムイオンバッテリーをセットする時は「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
2. バッテリーを取り外したい時は、取り外しボタンを押してください。
3. 電源スイッチにより、照明のON/OFFができます
4. スイッチON後は、調整ダイヤルにより自由に輝度、色温度を調整できます。
2つの異なる色温度の調整ダイヤルにより、お好みの照明に設定できます。
5. 本商品をカメラ、三脚にセットすることもできます。

LED表示によりバッテリー残量をお知らせします。

LED 4点灯	残量100%から75%
LED 3点灯	残量75%から50%
LED 2点灯	残量50%から25%
LED 1点灯	残量25%以下

LEDが1個しか点灯しない時は、残量が少なくなっています。バッテリーを交換、充電してください。

- ・本商品を使うことで、室内撮影においてクリアで色鮮やかな写真を撮ることができます。
- ・超広角モードでの撮影の場合、照明が被写体の端などに当たらない場合があります。メインとなる被写体を撮影するための効果的な照明として使用してください。
- ・室内照明を落とした状態では画像が少し鮮明になります。本製品を使用することで色の曖昧さが改善され、よりよい写真撮影が可能になります。

メモ

1. 光量が落ちてきたと感じたら、速やかにバッテリーを交換してください。
2. 使い終わったら、必ずスイッチはOFFにしてください。
3. 収納するときは、十分に冷ましてからにしてください。

注意事項

1. 故障や動作不良の原因となるため、使用するバッテリーについては電圧など対応しているか注意してください。
 2. 使用中に発煙や異臭がした場合は、ただちに電源をOFFにしてください。そのまま使い続けると機器への損傷や人体へ被害を及ぼす可能性があります。
 3. 本製品を分解したりしないでください。ケガなど原因となります。本製品を落としたりやその他の原因で修理が必要な場合は、バッテリーを取り外した上で購入店に連絡してください。
 4. 本製品を長期間保管したり、持ち運ぶ時には、発火の危険もあるのでバッテリーを取り外してください。
 5. 本製品は小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
 6. 液漏れや爆発の危険がありますので、バッテリーの取扱には十分に注意してください。
- バッテリーは本製品に対応したものを使用してください。
 - バッテリーを分解しないでください。故障の原因になります。
 - バッテリーを取り外す時は、電源をOFFにしてください。
 - バッテリーを火の中や高温な場所に置かないでください。
 - バッテリーを水の中に入れてください。

ご使用になる前に

1. 点灯状態のライトを直接見ないでください。
2. 放熱させるためにも使用中は覆ったりしないでください。放熱がうまくできないと故障の原因となります。
3. 本製品を水などにつけないでください。回路のショートなどにより故障の原因となります。
4. 本製品をアルコールやガソリンなどの揮発、可燃性のものの近くに置かないでください。
5. 本製品を使用しない時や他の作業をする時にはスイッチをOFFにしてください。発火や故障の原因となります。
6. ランプキャップ(照明とカメラをつなぐパーツ) 部分をもってカメラを持ち運びしないでください。

お手入れ

- ・本商品のクリーニングには、柔らかい布と中性洗剤を使用して汚れている部分を優しく拭き取るようにしてください。
- ・シンナーやベンジン、アルコールなどの強い洗剤は使用しないでください。製品の故障や損傷の原因となります。