


電池の交換手順

1. フタになる部分を少し押し込みます。(1mmほど沈みます。)
2. 時計と反対方向に回すとフタが取れます。
3. 電池を交換します。(単4形 アルカリ電池 4本)
4. フタを押し込みながら時計方向に回しフタを取り付けます。

※フタがしっかりとセットされていることを確認して下さい。

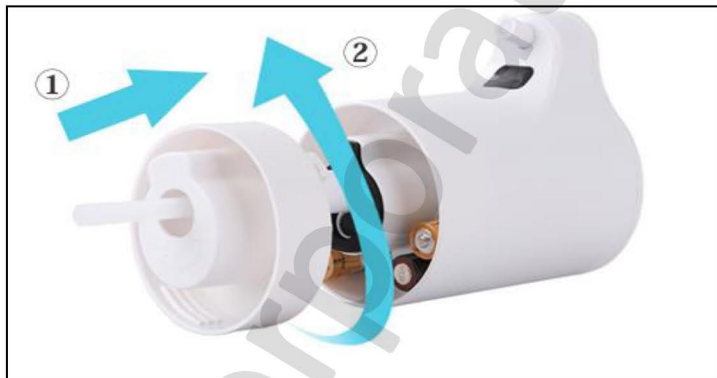

使用方法

1. 本体上面の電源ボタンをタッチします。
電源ON:緑LED 2回点滅 電源OFF:緑LED 4回点滅
2. 感知センサーに手を近づけると、吹出口よりソープが出ます。



使用上のご注意

1. 本製品を使用する時は1.5V出力のアルカリ乾電池を使用下さい。
1.2V出力の充電式電池や出力の弱いマンガン電池では動作しません。
2. 初めて使用する時は、なかなかソープが出ない場合があります。
ソープが出るまで、何度かセンサーに感知させて下さい。
3. 泡タイプの場合、使用する素材・粘度によっては、泡がやわらか過ぎたり、出にくかったりします。
その場合は、洗剤や水で薄めて量を調整して下さい。
4. 長時間使用しない場合は、タンク内に洗剤を残さないようにして水などで洗浄し、乾燥したところで保管して下さい。
5. 生活防水ですが、完全防水ではないので水の中に沈めたりしないで下さい。電池を交換する時は本体を乾いた布などで水気をよく拭きとってから作業して下さい。