


TETOMI ラベルライター 取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本商品のご使用前にはこの取扱説明書をご確認下さい。

ラベル作成アプリ「Marklife」は以下のQRコードよりダウンロードページにジャンプします。



商品概要

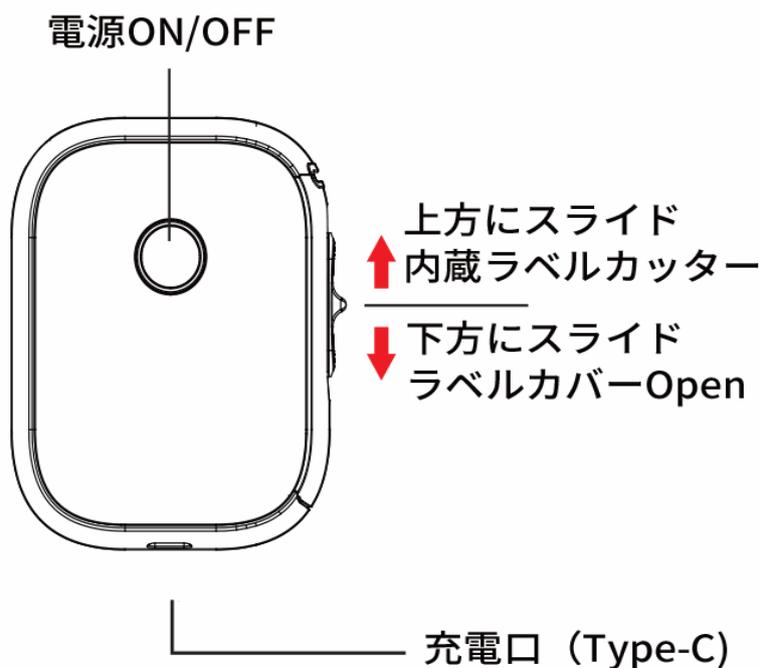

電源ボタンをLED(緑)が点灯するまで長押しするとONになります。

電源ボタンをLEDが消灯するまで長押しするとOFFになります。

ラベルライターを20分間操作しない状態が続くと自動的にOFFになります。

基本仕様

製造モデル	P12
印刷幅	12mm
印刷解像度	203dpi
Bluetooth	V4.0
バッテリー容量	1200mAh
充電時間	約4時間 フル充電で約80分印刷可能。
バッテリー寿命	300回以上の充放電
ライター寿命	50km分以上 印刷可能
対応ラベル	
ラベルの長さ	任意の長さ
ラベルの幅	12~15mm
標準設定	
連続紙タイプ	15mm x 4.3m
セパレートタイプ	40mm x 12mm、40mm x 14mm、50mm x 15mm、109mm x 12.5mm

- ・本ラベルライターは対応の感熱ラベル紙を使用することにより、美しい印字を実現しています。
ラベルロールは当店販売のものをご使用下さい。
- ・初めて使用する前には、フル充電してからご使用下さい。
- ・長期間使用しない場合でもバッテリーを長持ちさせるために定期的に充電して下さい。
- ・使用した後はアルコールを含ませた綿などで印字ヘッド部をクリーニングしてください。

LEDの色でラベルライターの状態を表しています。

LED(緑)：充電完了/電源オン(Bluetooth接続なし)

LED(青)：電源オン(Bluetooth接続あり)

LED(赤)：充電中/用紙切れ/過熱状態

LED(赤点滅)：充電残量僅か(充電してください)

LED(橙)：動作異常検知 (ラベルライターを再起動してください)

使用前の準備

STEP1：ラベルのセット～電源オン


スライドを下げてカバーを開けて、ラベルロールをセットします。

ラベルの印刷面が印字ヘッドの上に乗るようにしてカバーを閉じます。


LED(緑)が点灯するまで、電源ボタンを長押しすると電源オンになります。



- ① 下方にスライドさせて
カバーを開けます。

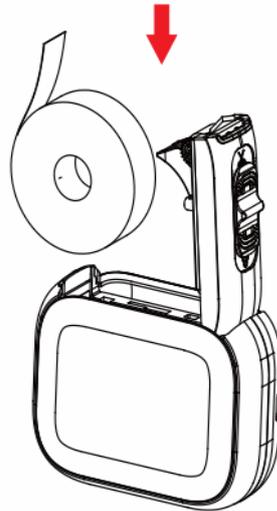

- ③ ラベルロールをセットします。
向きを間違えないように注意して下さい。

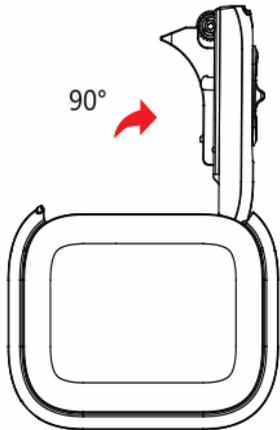

- ② カバーは90度まで開く
事ができます。



- ④ カバーを閉じます。

STEP2：印刷位置の調整

セパレートタイプ(ラベルのサイズが予め決まっているタイプ)の場合

- ・ラベルライターの電源をオンにした後、電源ボタンを素早く2回押します。
ラベルライターが印刷位置を検出し、QRコードを印字します。

連続紙タイプの場合

- ・位置調整をする必要はありませんが、電源オン後に電源ボタンを素早く2回押すことでQRコードをテスト印字することができます。



STEP3：印刷アプリのダウンロードとインストール

iPhone であれば「App Store」、Android端末であれば「Google play」より印刷アプリ「Marklife」をダウンロードすることができます。

印刷アプリ「Marklife」について

太字、斜字などの書体、行間、文字間の調整など自由にカスタマイズできます。
アイコンや枠線、画像、QRコードやバーコードなど豊富なコンテンツが用意されています。
9か国の言語をサポートし、15種類のフォントが用意されるなど今後もアプリのバージョンアップにより新しい素材が追加される予定です。

※写真の印刷には対応していません。

文字や簡単な画像（アイコンなど）のプリントに対応しています。

トラブルシューティング

●LEDライト関連

1. LEDが赤く点灯するのはなぜですか？

- a.) ラベルが残りわずかになっています。新しいものに交換して下さい。
- b.) ラベルライターが熱くなっています。少し冷めるのを待ってからお試しください。

2. LEDが赤く点滅するのはなぜですか？

バッテリー残量が少なくなっています。充電して下さい。

3. LEDがオレンジに点灯するのはなぜですか？

ラベルライターが動作異常を検知しています。一旦電源をオフにして再起動して下さい。

●Bluetooth関連

Bluetooth接続ができません。

- a.) 先にラベルライターの電源を入れてから、スマホのBluetoothをオンにして試して下さい。
- b.) スマホのBluetoothモードがオンになっていることを確認してください。
- c.) LEDが赤点滅している場合は、充電してから試して下さい。
- d.) 他のスマホに先につながっていないか確認して下さい。
- e.) スマホが他のBluetoothプリンタと接続していないか確認してください。

●ラベルの印刷調整

ラベルの印刷位置調整はどのようにするのですか？

電源をオンにした後、電源ボタンを素早く2回押すとラベル印刷位置調整を実行します。

次のラベルの印刷位置が出口近くにあれば印刷位置の調整は成功です。

印刷位置が正しくない場合は、もう一度印刷位置の調整を実施して下さい。

●正しく印刷できません。

印字されません。

- a.) セットされているラベルが逆さまになっていませんか？正しい位置にセットしてください。
- b.) ラベルが不良の場合は、他のラベルで試して下さい。

印字がかすれたり、キレイに印字されない。

- a.) 充電残量が少なくなっていないですか？(LEDが赤点滅) 充電してから試してください。
- b.) 印刷位置がおかしくなっていませんか？ 印刷位置の調整を実行してから試してください。
- c.) ラベルの品質が悪くなっていませんか？ 新しいラベルで試してください。
- d.) 印字ヘッド部が汚れたりしていませんか？

電源をオフにしてアルコールを含ませた布などでクリーニングして下さい。

印刷位置がずれている

- a.) 印刷する前に印刷位置の調整を実行してください。
- b.) ラベル作成アプリの印刷設定を確認してください。
- c.) アプリの設定とセットしているラベルのサイズが合っていることを確認してください。
- d.) ラベルの印刷範囲以上のフォントサイズになっていないことを確認して下さい。

●印刷が止まってしまう。

突然、印刷が止まってしまう。

プリンターには自己保護機能があり異常を検知すると自動的に動作を停止します。

ラベル切れ、カバーがきちんと閉じていない、バッテリー切れなどの原因が考えられますので原因に応じて対応して下さい。

注意事項

1. 使用する前にラベルにゴミなどは取り除いて下さい。印刷中に印字ヘッドが損傷します。
もし汚れがある場合はアルコールなどを湿らせた布でラベルや印字ヘッドを掃除して下さい。
2. ラベルライターに異常を感じたらすぐに電源をオフして下さい。
3. ラベルライターの中には精密回路が組み込まれています。分解したり改造しないでください。
4. 充電する時は屋内の涼しい場所でしてください。高温・多湿な環境では充電中の発熱、発煙変形、損傷、爆発などの危険があります
USBケーブルとつながった状態で、水の中などに落としてしまった時はすぐに充電元からケーブルを外して下さい。
ラベルライターや充電ケーブルからの発煙、異臭があった場合はすぐに充電元から取り外し
その後も発火しないよう注意して下さい。
5. ラベルライターを乱雑に扱わないで下さい。
6. 損傷した充電ケーブルで充電することは、感電や発火、故障の原因になるので
使用しないで下さい。
7. 充電後は速やかに充電ケーブルを取り外して下さい。
8. 本商品は衝撃に弱いため、落下させたりしないように注意して下さい。