


# DCインバーター折り畳み式扇風機

## 取扱説明書



この度は折りたたみ扇風機(以下、本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

### 各部のなまえ

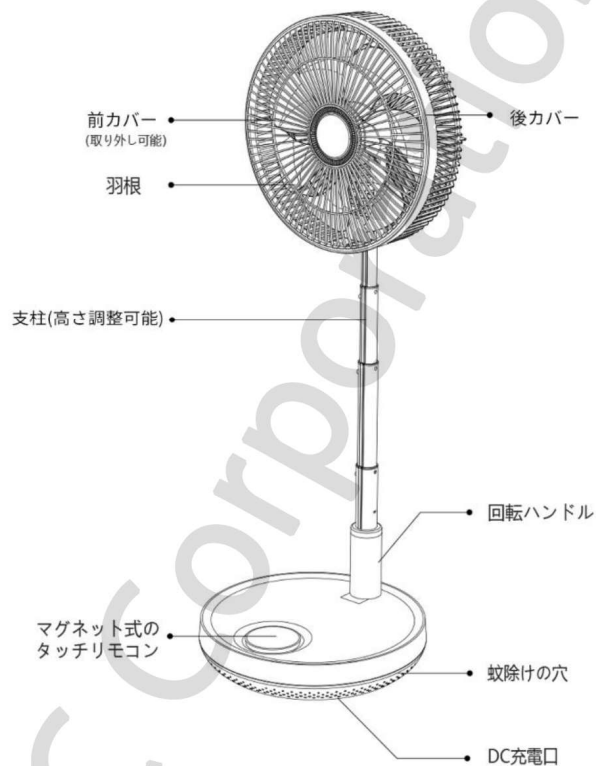

### 製品仕様


品名: DCインバーター折り畳み式扇風機	作業時間: 約2.5~14時間
カラー: 白	充電時間: 約2.5時間で満充電
材質: アルミニウム合金、ABS樹脂	首振り角度: 120°
電池容量: 2200mAhリチウムイオンバッテリー	消費電力: 18-22.68W
商品のサイズ: (折りたたむ) 290*290*154mm	電源: DC12-12.6V
(ストレッチ) 290*290*810mm	製品重量: (2460~2680)±50g
実行標準: Q/SSX 001-2020	

### 組み立て方法




FC CE RoHS


## お手入れと充電説明




1.前カバーを固定するネジをドライバーで外して下さい。

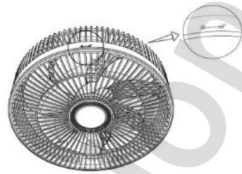

2.図のように前カバーを時計回りに回してカバーを取り外します。

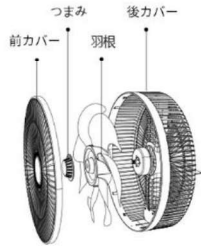


3.つまみを反時計回りに回して、緩めてから羽根を後カバーから取り外します。

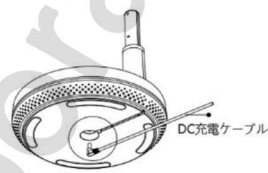

【充電方法】  
充電は図のように充電ケーブルを底面の充電口に挿して充電します。


## 本体ボタン説明

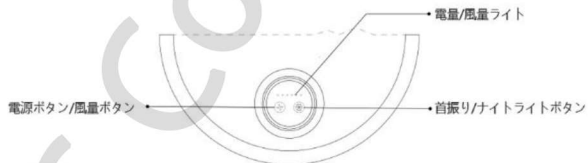

### 機能説明:

- 1.電源ボタン/風量調整ボタン：1回タッチすると電源オンになります。風量は1から5段階＋自然風モードです。風量にあわせてインジケータが点灯します。
- 2.首振り/ナイトライトボタン：1回タッチすると首振りモードになります。(首振り角度は120°) 長押しするとライトが点灯します。

## リモコンボタン説明

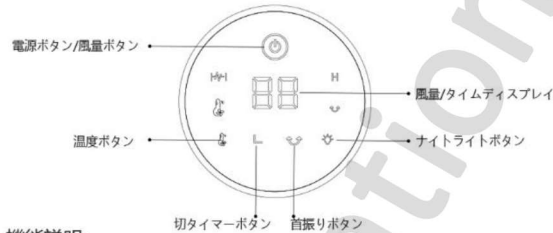


### 機能説明:

1. 電源ボタン/風量ボタン：1回押すと電源オンになりディスプレイで「00」と表示します。タッチする毎に1から10段階まで風量が変わります。(10番目は自然風モードです) 本体のボタン操作よりも細かい風量設定ができます。2秒以上長押しすると電源オフになります。
2. 温度調整モードボタン：1回押すと温度調整モードになります。(温度計のマークが表示) この機能をオンにすると風量調整が無効になります。温度は24℃から36℃までに対応しています。1度温度が上昇すると風量が2段階強くなり、温度が1℃下がると風量が1段階弱くなります。風量が最大または最小の場合、それ以上変化しません。
3. タイマーボタン：1回押すと電源オフタイマー機能が有効となります。タッチする毎に1から9時間のタイマー設定が可能です。(ディスプレイに表示されます。)
4. 首振りモードボタン：1回押すと首振りモードがオンになります。
5. ナイトライトボタン：1回押すとライトが点灯します。
6. 蚊除け機能：扇風機の電源をオンにすると自動的に蚊よけ機能がオンになります。

注意：リモコンが操作されない状態が10秒以上続くと同機状態となります。任意のボタンをタッチすると復帰します。

## リモコンの電池交換方法

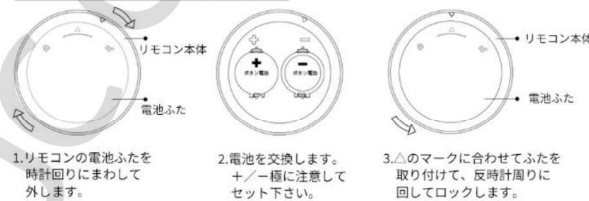

- 1.リモコンの電池ふたを時計回りにまわして外します。
- 2.電池を交換します。＋／－極に注意してセット下さい。
- 3.△のマークに合わせてふたを取り付けて、反時計回りに回してロックします。

## ▲ 注意事項

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。
- 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電します。また、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
- 長時間蓄電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオンバッテリーの使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

### <保証期間>

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社にご連絡ください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外となります。
  - (1) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - (2) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (3) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (4) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。