


【商品の特徴】

- Bluetooth V2.0により、携帯電話、タブレットなどの端末に接続し音楽を再生します。
- 年/月/日/週/時/分を表示します。
- スヌーズ機能付きの目覚まし時計機能があります。
- アラームの1分後より、それぞれ5分ずつ6回のスヌーズ機能が動作します。その後アラームはオフになります。
- タイムメモリー機能：ACアダプタを接続していない状態でも内蔵電池により時計機能は保持されています。
- 停電から復活した時も、正しい時間を表示することができます。
- 12時間表示/24時間表示切替可能
- 省電力モード：午後6時から翌朝7時までLED表示の明るさを抑えて表示します。

【各部名称】

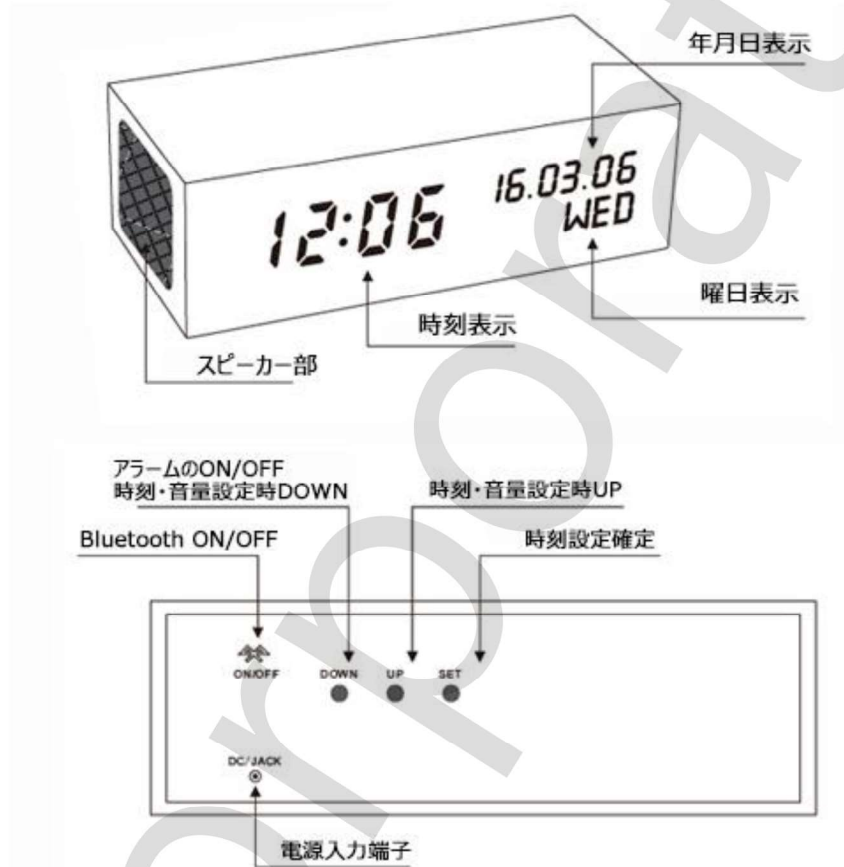

【注意事項】

- 電源コードに断線などの破損がないことを確認してください。
- 付属のACアダプタをご使用ください。小さなお子様が手に触れないようにしてください。
- 本商品の分解、修理、改造などはしないでください。
- 激しい振動のある場所や、湿度の高い場所、電磁波の強い場所、ホコリの多い場所では使用しないでください。
- 高温(50℃以上)や低温(0℃以下)になる場所では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や暖房機器の近くには置かないでください。
- 衝撃を与えたり、シンナーやベンゼンなどの化学薬品に触れないようにしてください。
- 聴力への悪影響を避けるため、大音量では使用しないでください。
- 本商品は平らな安定した場所に置いてください。

【お手入れ方法】

- 少量の洗剤で湿らせた布でやさしく汚れをふき取ってください。その後乾いた布でふき取ってください。
- ガソリンやアルコールなどは使用しないでください。(中性洗剤を使用してください)
- 粉末洗剤などは使用しないでください。商品の変色、損傷の原因になります。

### 【時刻合わせ】

- (1) セットボタンを3秒程押すと、時刻調整モードになります。
  - (2) セットボタンを押すたびに、「時刻合わせ」「日付合わせ」に変わります。
  - (3) 点滅している箇所を"UP"/"DOWN" ボタンで調整して合わせます。
  - (4) 調整が終わったらSETボタンを押すことで時刻調整モードから抜けます。
- ※曜日については自動的に設定されます。  
※設定モード中、何も押されない状態が15秒続くと設定モードが解除されます。

### 【時刻表示】

時刻が表示されている状態で、UPボタンを押すと12時間/24時間表示を切り替えることができます。  
12時間表示の時に、左上の角に●が表示されていると「午後」を表します。



### 【アラームのセット】

- (1) 時刻が表示されているときに"DOWN"ボタンを押すと、アラーム設定モードになります。
  - AL : on . . . . . アラーム設定 ON
  - AL : --- . . . . . アラーム設定 OFF
- (2) "DOWN"ボタンを3秒以上押すと、数字が点滅してアラーム時刻設定モードになります。
- (3) アラームの時刻設定は、時刻合わせと同様にUP/DOWNボタンでアラーム時刻を設定しSETボタンで決定します。
- (4) アラームはSETボタンまたはDOWNボタンで解除できます。
- (5) アラームを止めるのにUPボタンを押すと、スヌーズモードになります。5分おきにアラームが鳴ります(6回継続)
- (6) スヌーズモードの解除はSETまたはDOWNボタンで解除できます。



### 【Bluetoothモード】

- (1) Bluetoothモードボタンを押すことで、BluetoothモードのON/OFFができます。

BluetoothモードON時に3秒以上の長押しすると、ペアリングモードになります。
  - (2) 接続したい端末とペアリング設定すると、スピーカー出力先として設定されます。

接続名は"WOOD SHOW SPEAKER" になります。
  - (3) 接続範囲は約10m (障害物などの環境により多少変わります。)
- ※ 電源は付属の専用ACアダプタになります。  
予備電源としてCR2032ボタン電池が内蔵されており、停電時など電源の供給がなくても時刻の設定を保持しており、停電復旧後も調整不要です。(表示は時刻のみで、日付は表示されません)